

Nvidia Performance Mode on Startup

Mit dieser Lösung kann der Nvidia GPU Standardmäßig auf `Performace` Mode gestellt werden

Problem

Nach jedem Neustart stellt sich der Nvidia GPU mode auf `Auto`. Dabei gehen in Mobilen Geräten ca 20 Watt an leistung verloren.


Lösung

1. Startverhalten (Autostart Manager) öffnen. --> In xfce im terminal mit folgendem Befehl:

```
xfce4-session-settings
```

2. Add new Autostart on Login mit dem Command: `nvidia-settings -a`

```
[gpu:0]/GpuPowerMizerMode=1
```

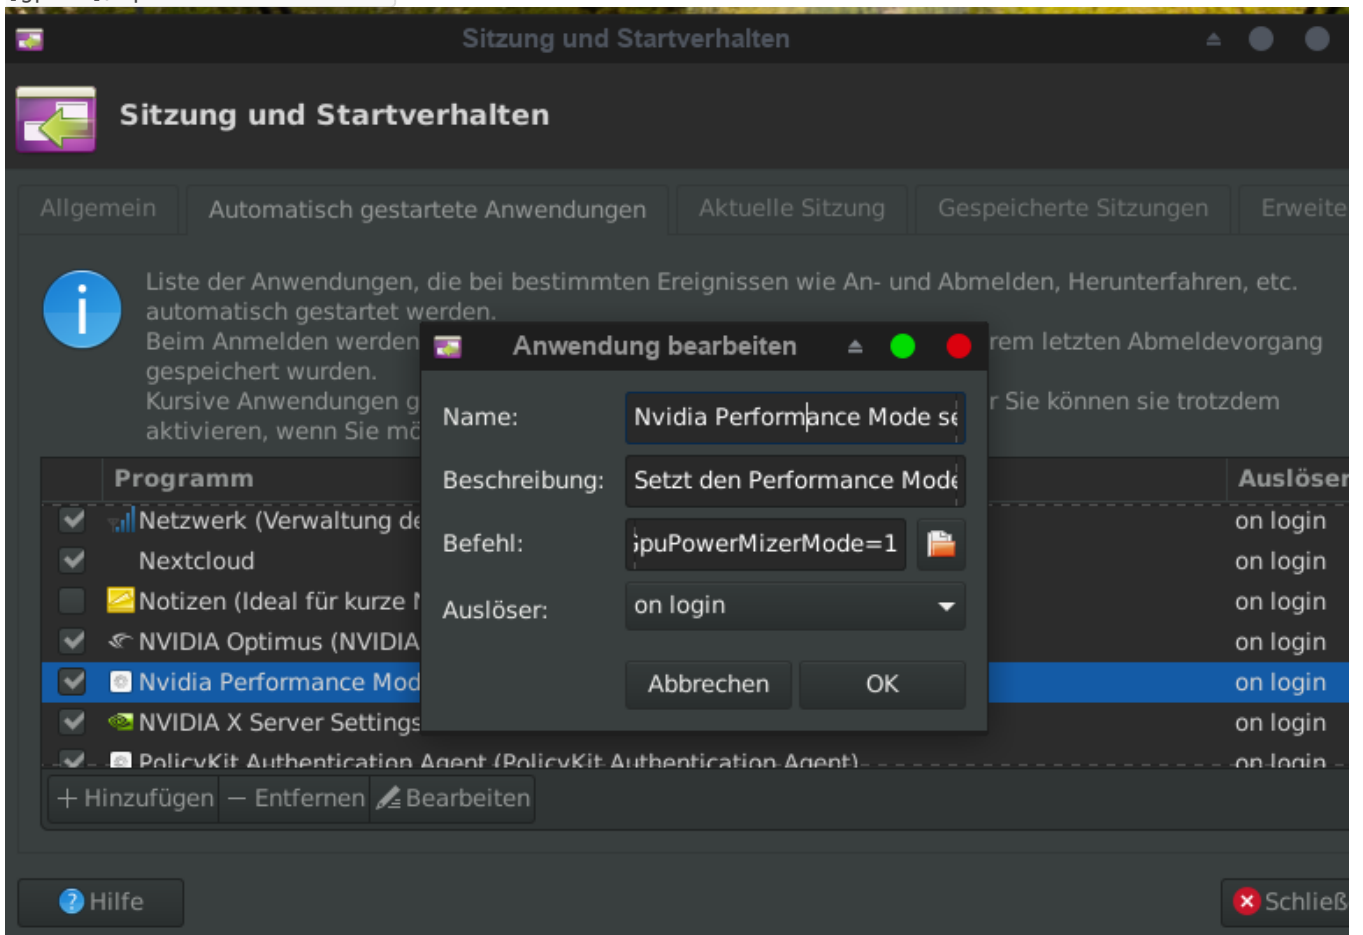

Revision #2

Created 2021-10-11 08:29:42 UTC

Updated 2023-08-22 16:41:50 UTC